


MYSLIVECKÁ ZAŘÍZENÍ

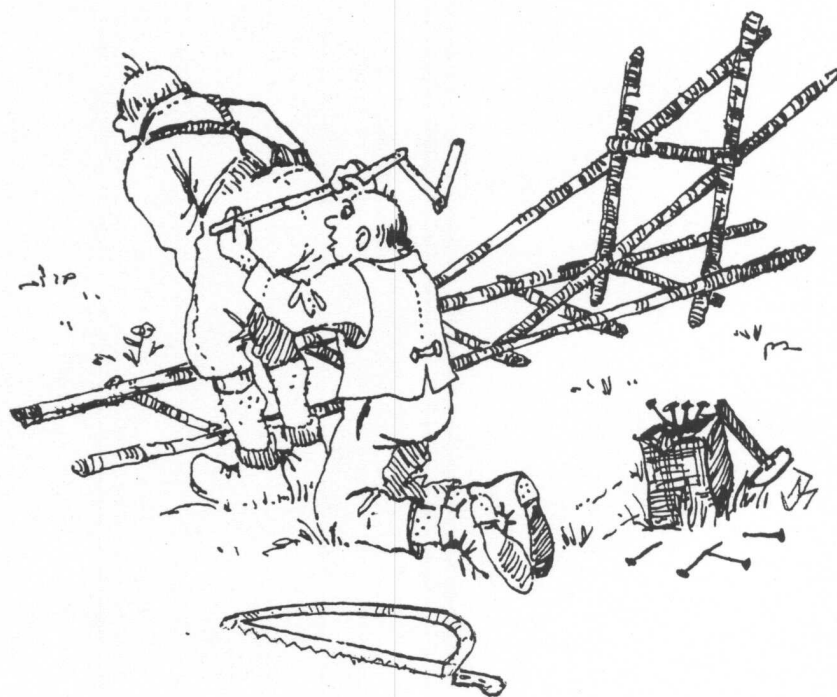

ÚVOD

KAŽDÝ STAVITEL MYSLECKÝCH ZAŘÍZENÍ BY MĚL PŘI STAVBĚ DBÁT NĚKOLIKA DŮLEŽITÝCH ZÁSAD.

STAVBA JE VYSTAVENA NEPŘÍZNIVÝM VLIVŮM POČASÍ A TUDÍŽ MUSÍ BÝT JEDNODUCHÁ, NENÁROČNÁ NA ÚDRŽBU A ÚČELNÁ.

POUŽITÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT VYSCHILÝ, VYZRÁLÝ A BEZ VAD, KTERÉ BY MOHLY OHROŽIT ZDRAVÍ ČI ŽIVOT PŘI UŽÍVÁNÍ HOTOVÉHO DÍLA.

U KRYTÝCH POSEDŮ A POKROKOVATELEN MUSÍME MÍT NA PAMĚTI ŽE: VLASTNÍ STAVBA NENÍ ZÁRUKOU, ŽE NÁS ZVĚŘ NENAVĚTRÍ.

VZHLED K NÁROČNOSTI STAVBY ZVOÚME PEČLIVĚ MÍSTO A PŘÍSTUPNOU CESTU.

MUSÍME ZVÁŽIT ZMĚNY PROUDĚNÍ VZDUCHU PŘI ZMĚNÁCH POČASÍ.

STAVBA BY MĚLA VHDNĚ SPLÝVAT S PROSTŘEDÍM, ABY SVÝM VZHLEDEM NE-NARUŠOVALA PŘÍROZENÝ RÁZ KRAJINY.


PŘI MONTÁŽI POHYBLIVÝCH DÍLŮ MUSÍME ZACHOVAT TAKOVÉ VŮLE, ABY ZAŘÍZENÍ BYLO MOŽNÉ POUŽÍVAT ZA KAŽDÉHO POČASÍ A PŘI TOM BYLO BEZPEČNĚ STAVITEL, KTERÝ JE VĚTŠINOU MLADŠÍ, STAVBU PROVÁDÍ ZA IDEÁLNÍHO POČASÍ A JE POUZE LEHCE ODĚN MNOHDY ZAPOMENE ŽE:

UŽIVATEL MŮŽE BÝT POKROČILÉHO VĚKU, MÁ XTUHLÉ KLOUBY, VÁŽÍ I VÍCE JAK 100 kg, PŘI VÝSTUPU ČI SESTUPU PO ŽEBŘÍKU NESE BATOH, ZBRANĚ A MNOHDY I SVÉHO ČTYŘNOHÉHO KAMARÁDA. POČASÍ JE NEVALNĚ, POD HUBERTUSEM MÁ JEŠTĚ DALŠÍ VRSTVU PRÁDLA.

BUDEME-LI MÍT TOTO VŠECHNO NA PAMĚTI, URČITĚ PROŽIJEME V PŘÍRODĚ MNOHO KRÁSNÝCH CHVÍL BEZE STRACHU, ŽE SE XRÍTÍME Z JAKÉHOŠI MUČIDLA A SE XLOMENOU NOHOU BUDEME SLEDOVAT NĚJAKÉ SAFARI V TELENIZI.


PRÍ DODRŽENÍ NAVRŽENÝCH DÉLEK JE:
DÉLKA ŽEBRÍKU CCA 6 m
VÝŠKA PODLAHY NAD ZEMÍ CCA 5 m

PRÍ DODRŽENÍ NAVRŽENÝCH DÉLEK JE:
DÉLKA ŽEBŘÍKU CCA 6 m
VÝŠKA PODLAHY NAD ZEMÍ CCA 5 m

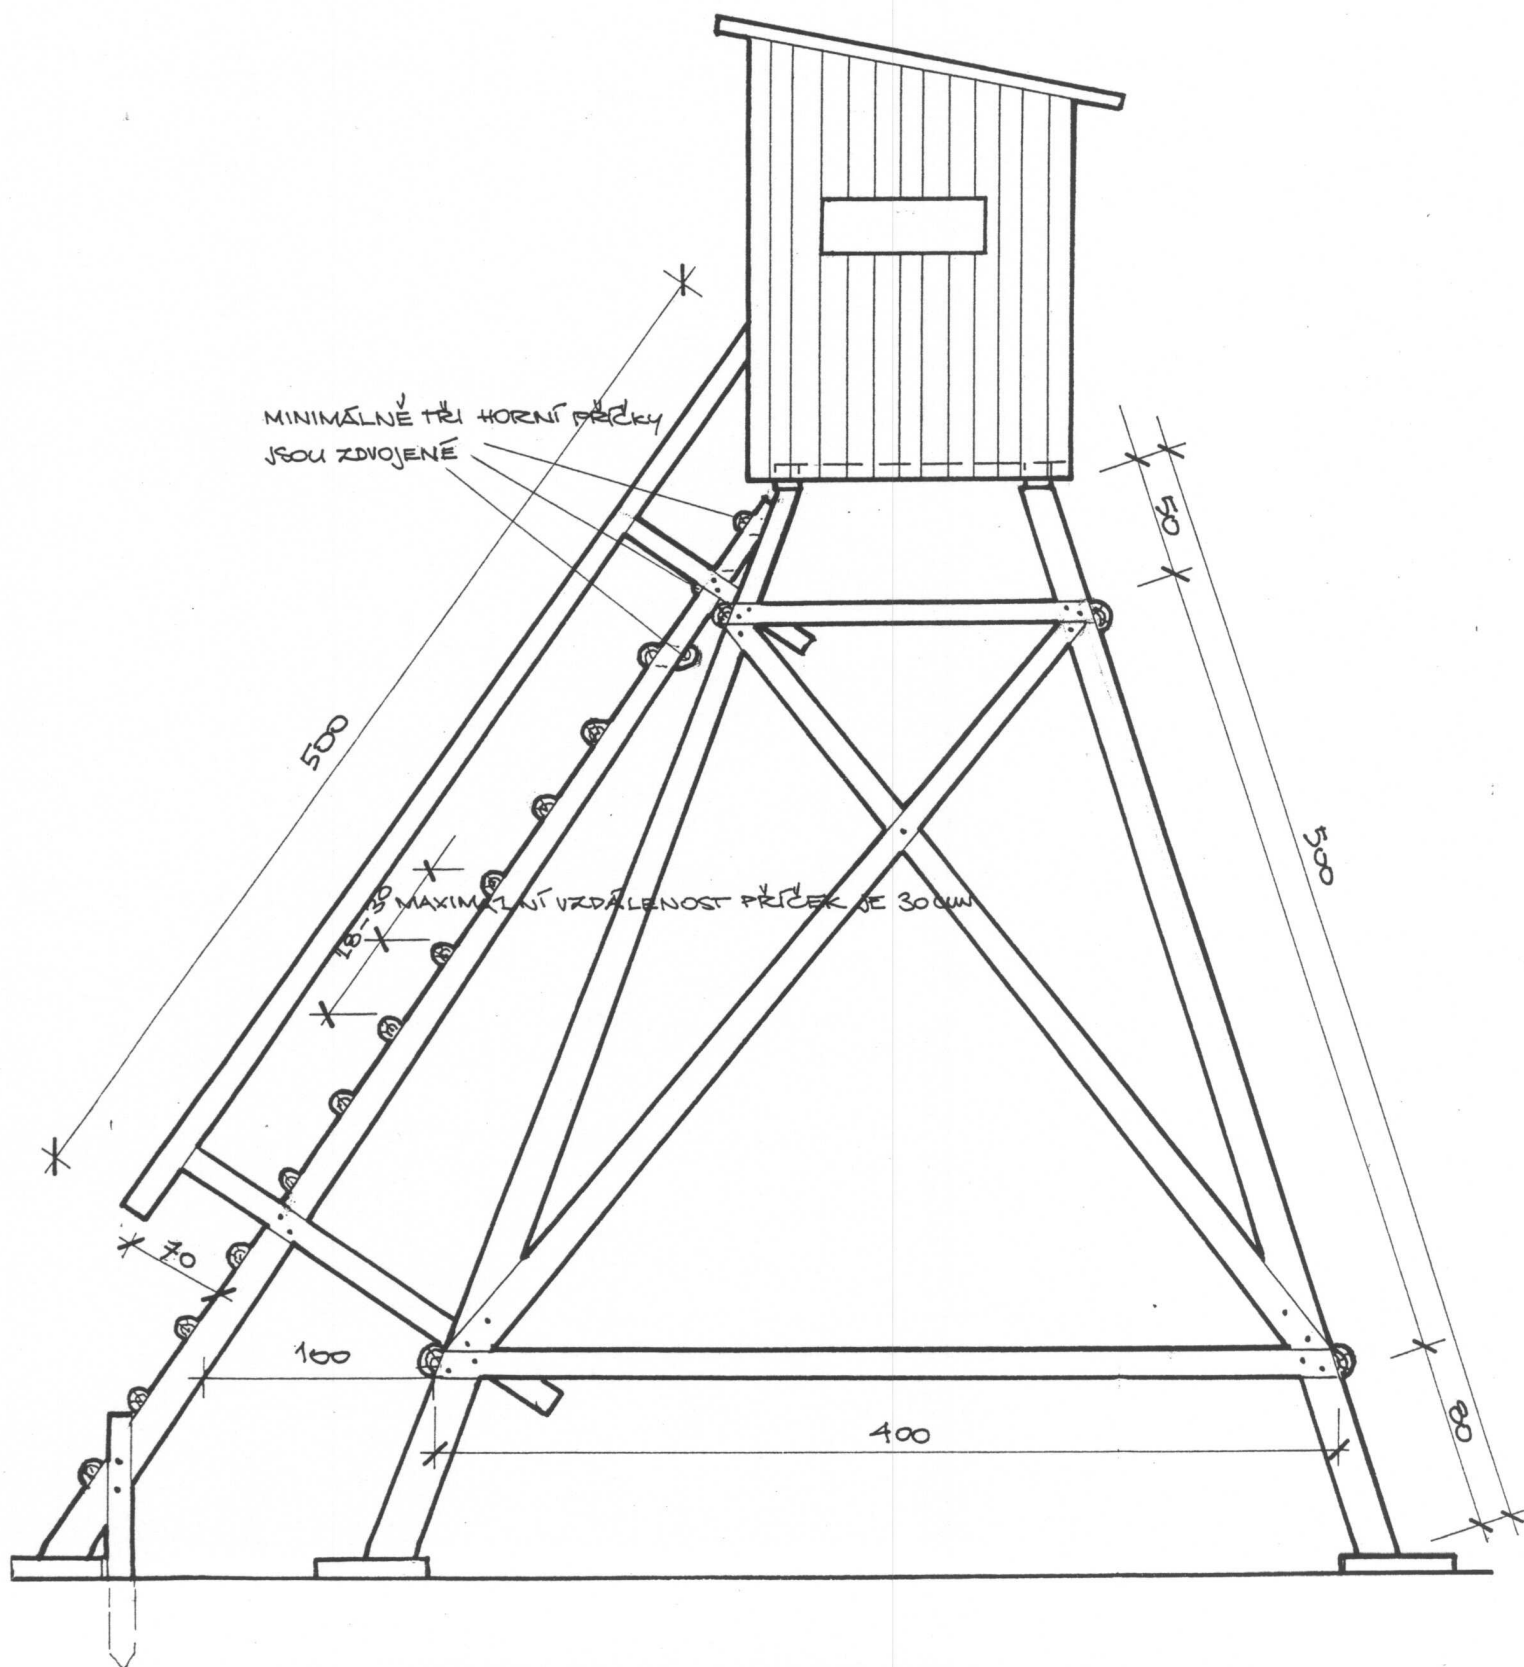


KONSTRUKCE PODLAHY A STŘECHY



ZHOTOVENÍ PODLAHY JE POPSÁNO U POSTUPU CELKOVÉ MONTÁŽE

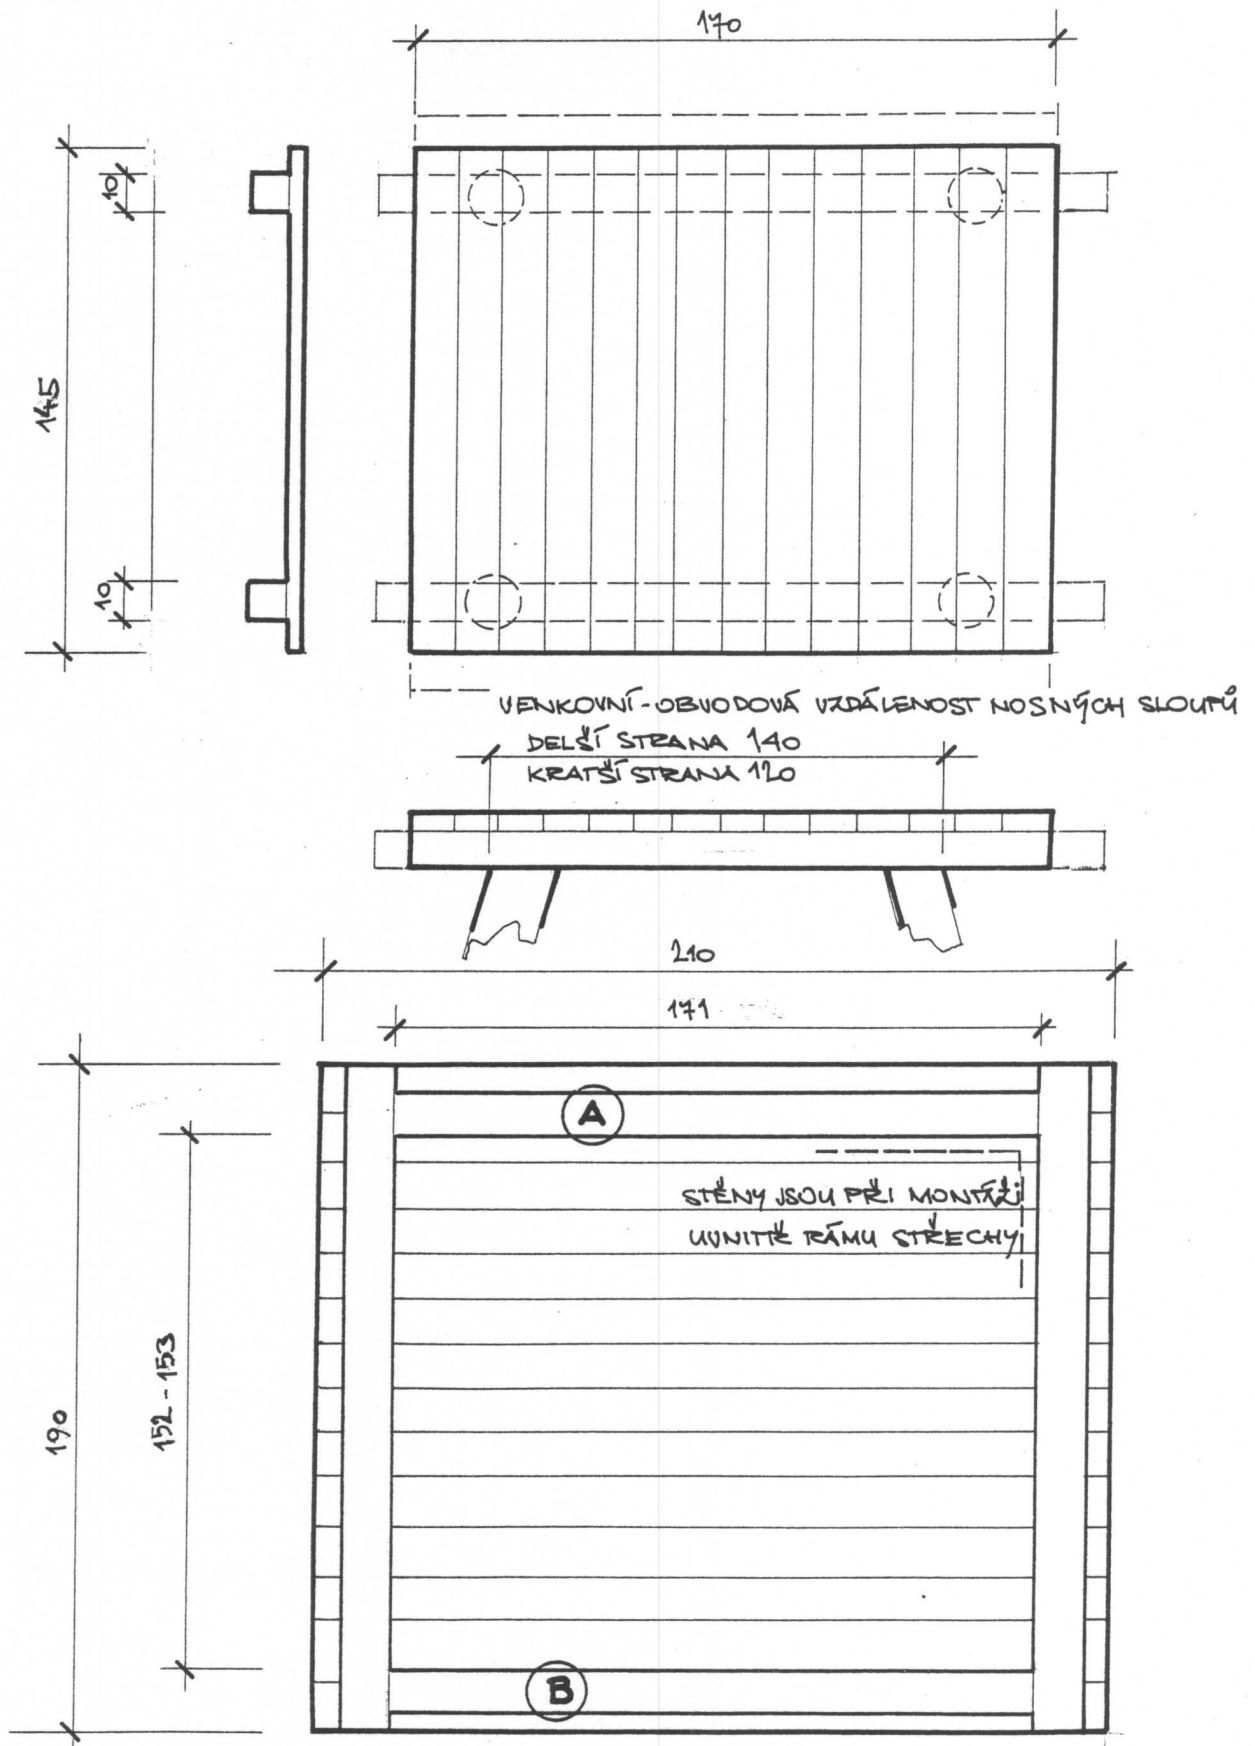


VSTUP A UPEVNĚNÍ ŽEBŘÍKU

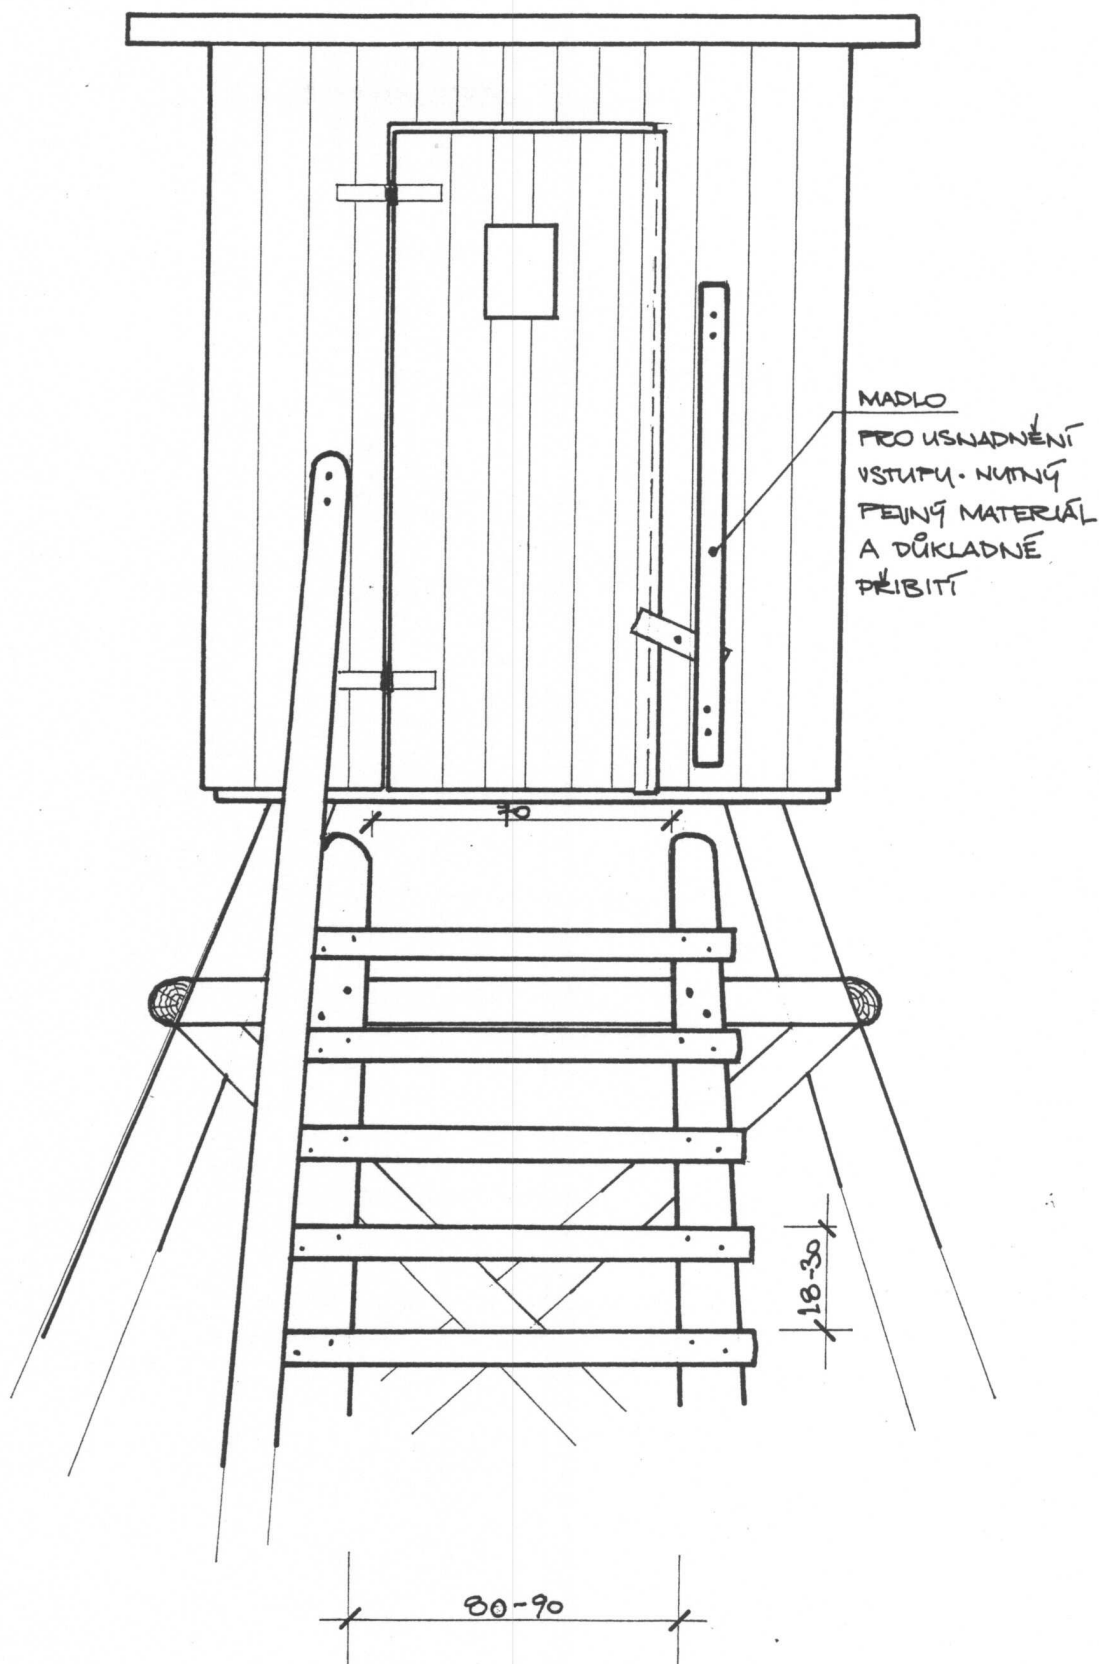




VZDÁLENOST PŘÍČEK ŽEBŘÍKU 30 CM JE MAXIMÁLNÍ. PŘI VĚTŠÍCH VZDÁLENOSTECH SE OBTÍŽNĚ VYSTUPUJE ZEJMÉNA V ZIMNÍM ODĚVU. V MÍSTĚ PŘIBÍTÍ JE PŘÍČKA SEŘÍZNUTA, ABY PEVNĚ PŘILÉHALA. KAŽDOU STRANU NUTNO PŘIBÍT DVĚMA DOSTATEČNĚ DLOUHÝMI HŘEBÍKY. PRŮMĚR PŘÍČKY JE 8, MAXIMÁLNĚ 10 CM, ABY JI BYLO MOŽNO OBEJMOUT PRSTY RUKY. PŘÍČKY JSOU ZBAVENY KŮRY.

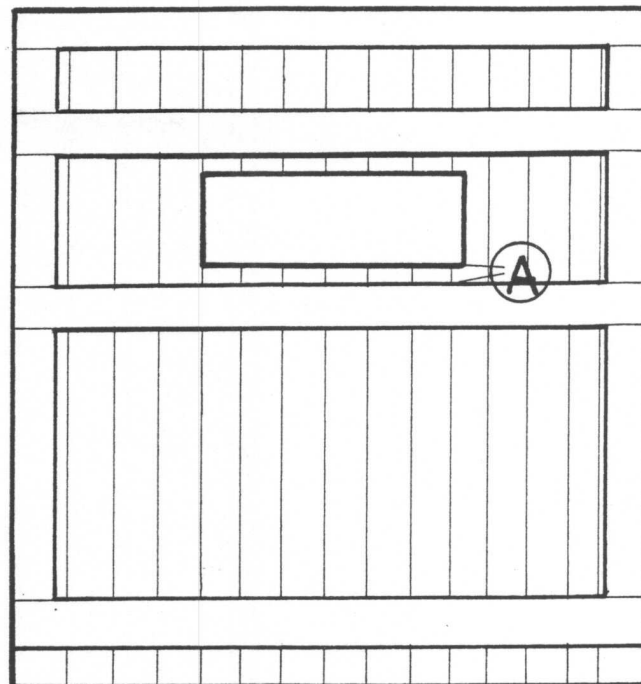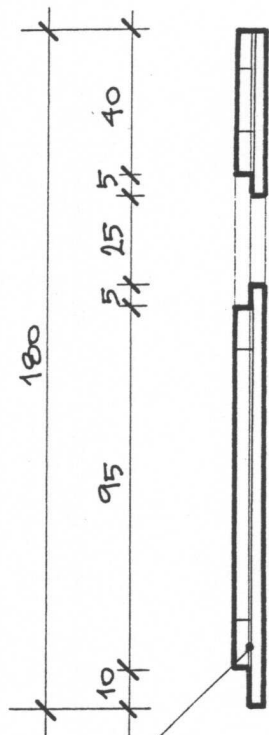


MEZI PRKNA JE VHDNÉ VLOŽIT
PODKLADNÍ LEPENKU, NETKANOU
TEXTILII, NEBO VYKAZENÝ KOBEREC,
ČIMŽ ZABRÁNÍME PRŮVANU
PO ZESCHNUTÍ PRKEN

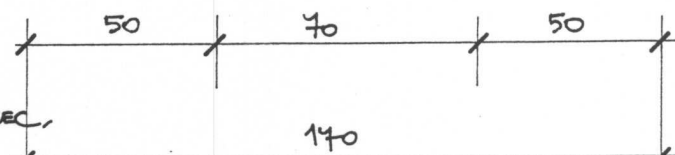

A ZHOTOVÍME-LI DO OTVORŮ OKNA, MUSÍ BÝT MEZERA
MEZI ZAVŘENÝM OKNEM A PŘÍČKOU DOSTATEČNĚ
VELKÁ, ABYCHOM MOHLI POSUNOVAT VOLNĚ PRKNO
JAKO OPORU PŘI STŘELBĚ Z JINÉHO OKNA

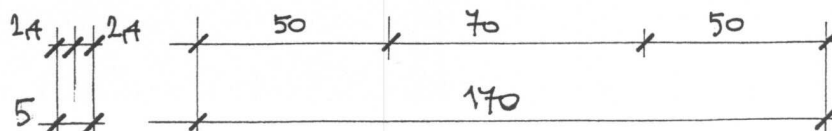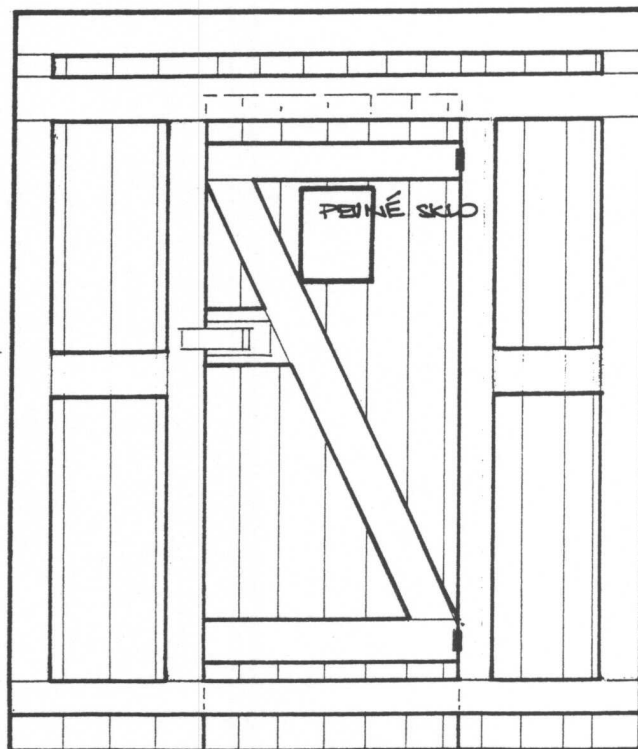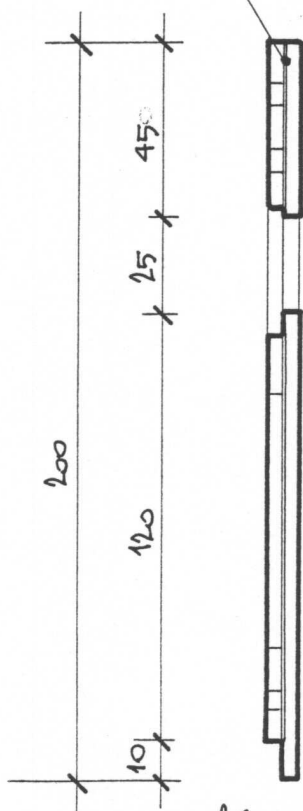


BOČNÍ DÍL A KONSTRUKCE OPĚRADLA

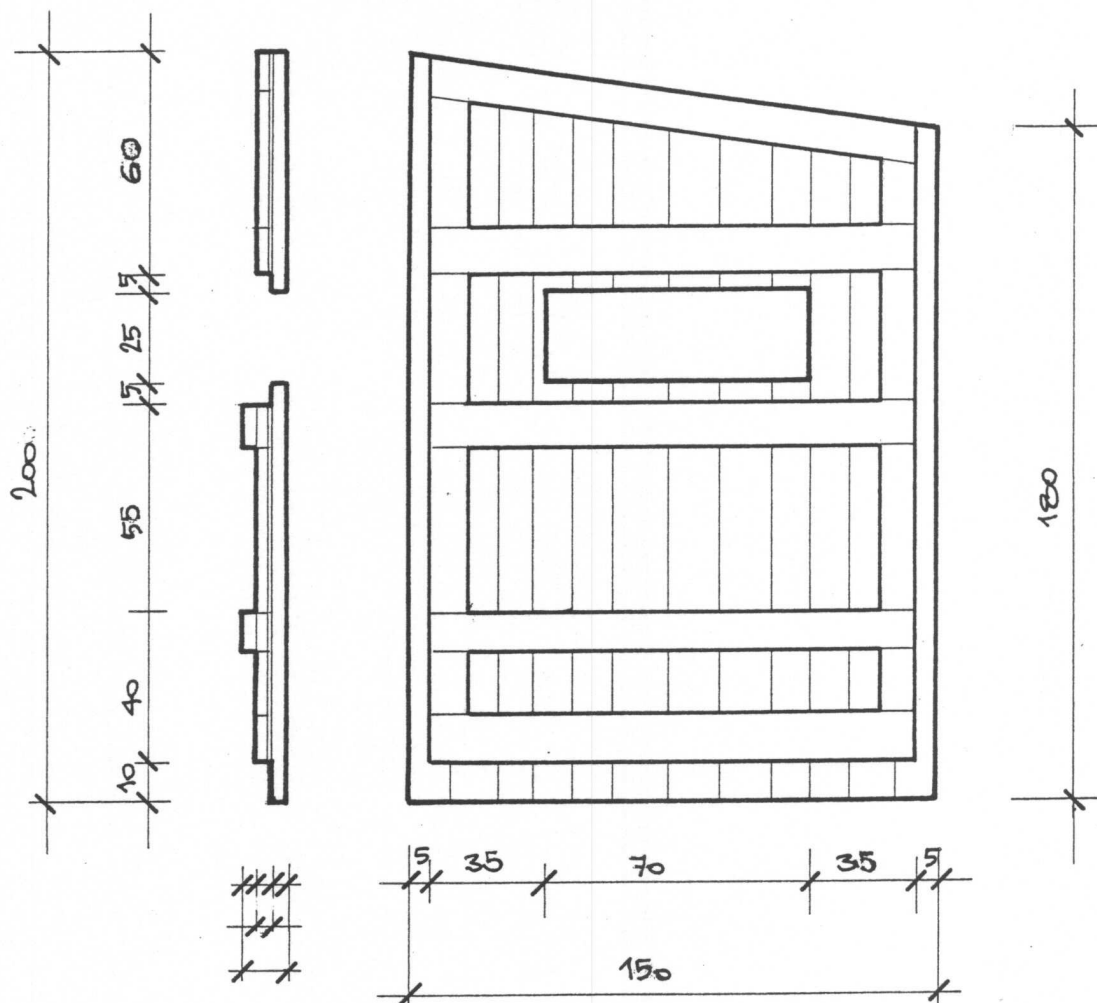

- A** DESKA OPĚRADLA TL. 3 cm. ZASUNEME JI PO VSTUPU DO ZHOTOVENÝCH MEZER.
- B** SEDADLO LÁVKY JE VOLNĚ POSUVNÉ O SÍLE 3-5 cm. NEMÁME-LI DOSTATEČNĚ ŠIROKÉ PRKNO, POUŽIJEME Dvě, KTERÉ K SOBĚ NESBÍJÍME - VRŽOU.
- C** PRO OPORU PŘI SÍŘELBĚ POUŽIJEME 2-3 VOLNĚ POLOŽENÁ VŘŠTÍ PRKNA.


VEŠKERÁ TATO PRKNA
MUSÍ MÍT DOSTATEČNOU
VŮLI PŘI ZMĚNÁCH
VLHKOSTI

DOSTATEČNĚ VOLNÝ PROSTOR
PRO POSUN VOLNÉHO PRKNA

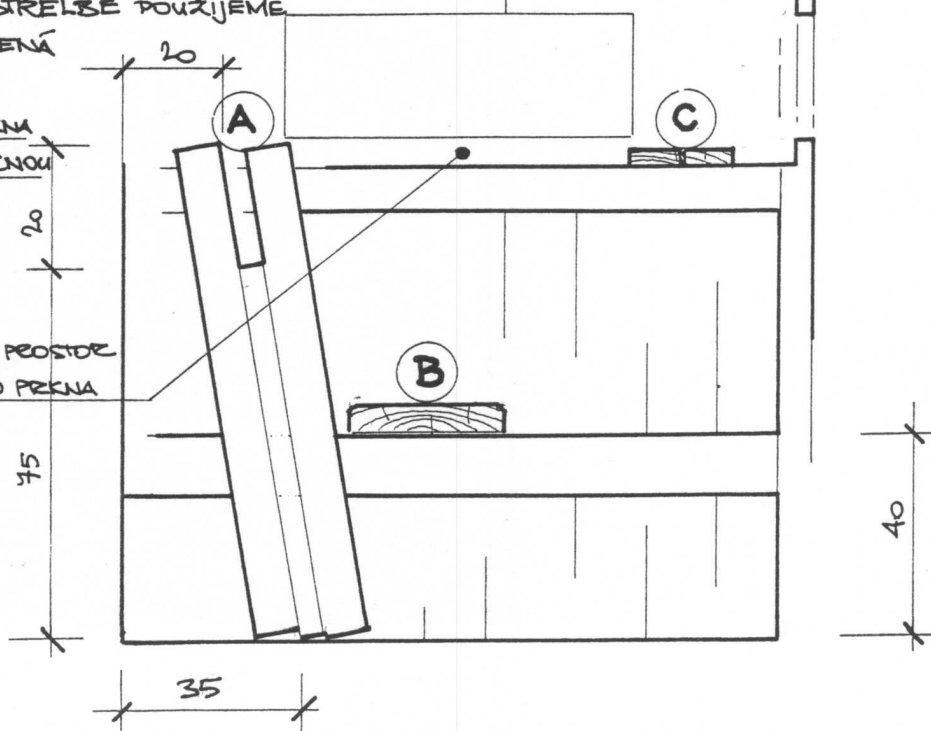


POSTUP MONTÁŽE





NEJDRŽÍVE POSTAVÍME ZÁKLADNU SE ŽEBŘÍKEM, KTERÝ JE UPEVNĚN NA PŘÍČCE DLE NÁKRESU. ZÁKLADNU VČETNĚ ŽEBŘÍKU PODLOŽÍME PLOCHÝMI KAMENY, NEBO DLAŽDICEMI.

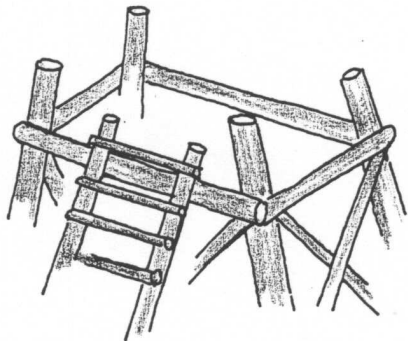

NA ZÁKLADNU PEVNĚ PŘIBÍJEME NEJLÉPE HRANOLY 10x10 CM, KTERÉ JSOU DELŠÍ, NEŽ ŠÍŘKA POZOROVATELNÝ. HRANOLY DRŽÍ CELOU HORNÍ ČÁST STAVBY.

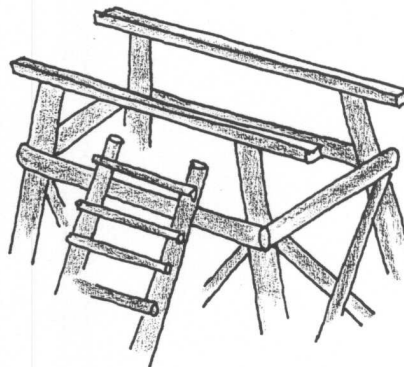

NA HRANOLY PŘIBÍJEME PŘÍČNĚ PRKNA O DÉLCE CCA 150 CM. PŘIBITÁ PRKNA PŘESNĚ ZÚHLIJEME NA ROZMĚR 170x135 CM. NA TENTO ROZMĚR LEHCE PŘITUKNEME POMOCNÁ PRKNA, PODLE KTERÝCH PODLAHU OŘEŽEME PILOU. POMOCNÁ PRKNA ODTRHNEME.

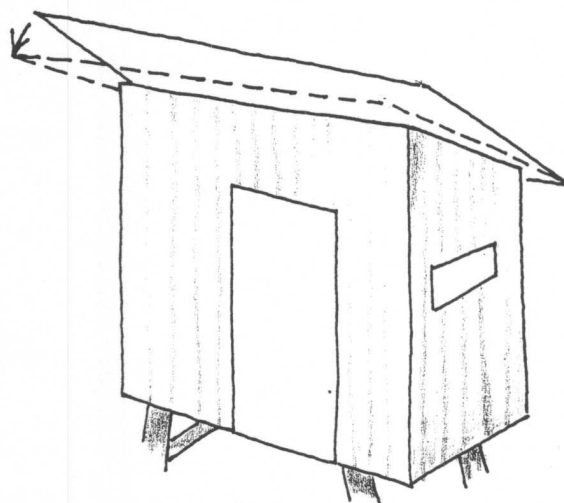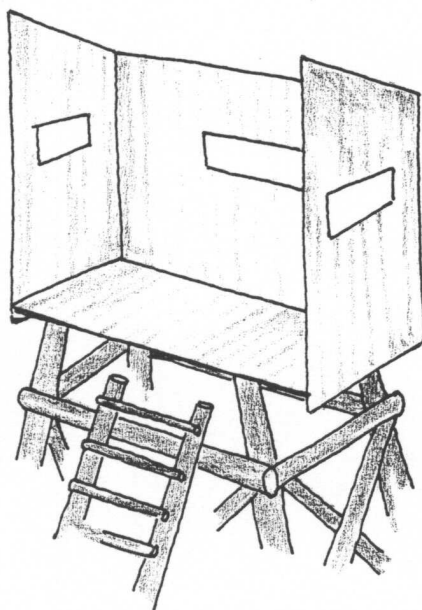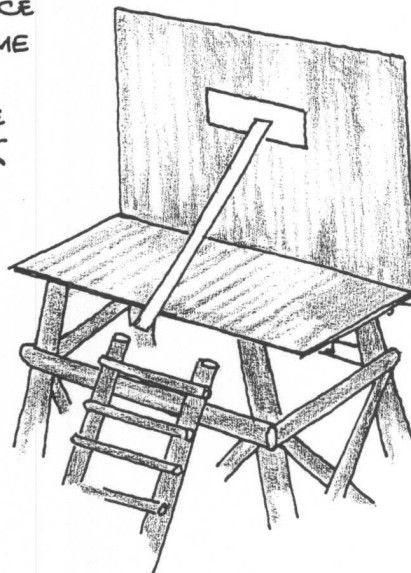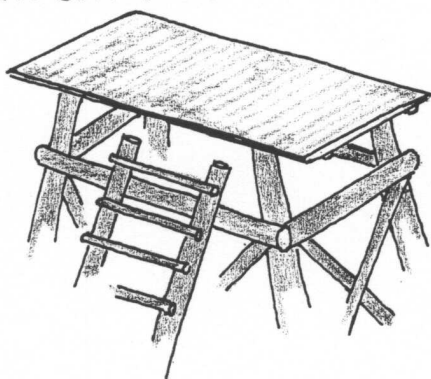

NA PŘIBITÉ TRÍ STĚNY NEJPRVE POSADÍME STŘECHU. TU PŘI MONTÁŽI DVEŘNÍHO DÍLU NADZVEDNEME A PO JEHO PŘIBITÍ STŘECHU OSADÍME ZPĚT. STŘECHU PŘIBÍJEME Z VNITŘNÍHO PROSTORU POZOROVATELNÝ DO JEJÍHO RÁMU.

JEDNODUCHÝ POSED

ZÁKLADNÍ POSED JE SAMOSTATNÝ STROM, KDE KE KÖŘENOVÉMU NÁŘEHU JSOU PŘIBÍTY DVE TYČE TVOŘÍCÍ PÍSMENO „V“, KTERÉ TVOŘÍ ŽEBŘÍK A KONSTRUKCI CELÉHO POSEDU.

VÝHODOU POSEDU JE JEDNODUCHOST A MOŽNOST STAVBY U OSAMĚLÉHO STROMU. ROVNĚŽ JE DŮLEŽITÉ, ŽE VE VĚTRU POSED PRACUJE SE STROMEM, TUDÍŽ VRZÁNÍ JE MINIMÁLNÍ.

STŘECHA, BOČNÍ BEDNĚNÍ A OPĚRKA SEDÁČKY JE VYBAVENÍ, KTERÉ U POSEDU JIŽ NENÍ NUTNÉ. V PŘÍPADĚ, ŽE JSME SE ROZHODLI PRO STAVBU SE STŘECHOU A SEDÁČKU CHCEME UMÍSTIT VE VÝŠCE 450 CM NAD ZEMÍ, POTŘEBUJEME DVE TYČE O DÉLCE 580-600 CM.

PŘÍČKY ŽEBŘÍKU JE NUTNO ZŘÍZNOUT, OLOUPAT OD KŮRY A KAŽDOU STRANU PŘIBÍJEME VÁDY DVĚMA HŘEBÍKY 100-120 MM. ZAVĚTROVÁNÍ ŽEBŘÍKU VE VÝŠI 180 CM A CCA 250 CM SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO MADLO PŘI POČÁTEČNÍM LEZENÍ. JE-LI SEDÁČKA PEVNÁ, MUSÍ BÝT MEZERA PRO PROLEZENÍ MINIMÁLNĚ 55 CM.

vhodnější je sedáčka volná, dostatečně dlouhá, kterou lze podle potřeby posunovat. NA STŘEDNÍ STRANĚ JE VŠAK NUTNO PŘIBÍT DVE ZARÁŽKY PROTI SPADNUTÍ PRKNA PŘI POSUNU. PRKNO SEDÁČKY JE Vhodné PŘI ODCHODU VYSUNOUT, OTOČIT A VRÁTIT. PŘÍŠTĚ BUDE SUCHÉ.

PŘI STAVBĚ SEDÁČKY JE VELMI DŮLEŽITÉ KŘÍŽOVÉ ZAVĚTROVÁNÍ POD SEDÁČKOU - ZABEZPEČUJE CELOU KONSTRUKCI PROTI BOČNÍMU POSUNU.


UPUSTÍME-LI OD BOČNÍHO BEDNĚNÍ POSEDU, MUSÍ XDE BÝT DOSTATEČNĚ PEVNÁ BOČNÍ OPĚRA. PŘEDNÍ BEDNĚNÍ POMÁHÁ STABILIZOVAT KONSTRUKCI. JE NUTNÉ JEJ PROVÉST TAK, ABY NÁM KRYLO NOHY, SLOUŽILO JAKO OPĚRA A ZÁŠTITA.

ZABEDNÍME-LI POSED, VYTVOŘÍME OPĚRKU ZAD (DOSTATEČNĚ POSLOUŽÍ I KMEN STROMU), ZA OPĚRKOU ZATLUČEME PODLAHU, ZÍSKÁME PROSTOR PRO ODLOŽENÍ PSA, BATOHU.

VZDÁLENOST PŘÍČEK ŽEBŘÍKU JE 28-30 CM. SÍLU PŘÍČEK VLOUÍME DOSTATEČNOU PRO BEZPEČNÝ POHYB, AVŠAK ROVNĚŽ MUSÍME PŘÍČKU OBEJMOUT PRSTY RUKY PRO PEVNÉ UCHOPENÍ.


JEDNODUCHÝ POSED

KONSTRUKCE SEDAČKY

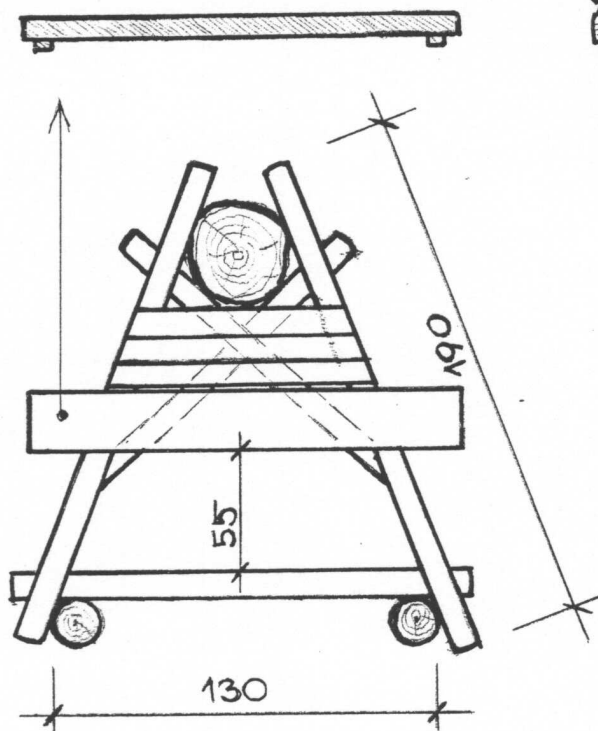


JE-LI SEDAČKA VE VÝŠCE CCA 450CM NAD ZEMÍ, MĚLA BY BÝT VZDÁLENOST TYČÍ V OD KMENE V TÉTO VÝŠCE CCA 150CM

VOLEČNĚ POSUVNÁ PRKNA JSOU NA SPODNÍ STRANĚ OPATŘENA NA OKRAJI PŘÍČNÝM PRKÉNEM (ZARÁŽKOU), ABY PŘI POSUNU NEŠPADLA.

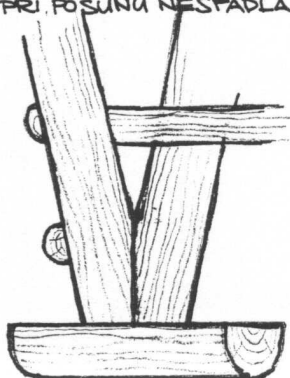

DETAIL

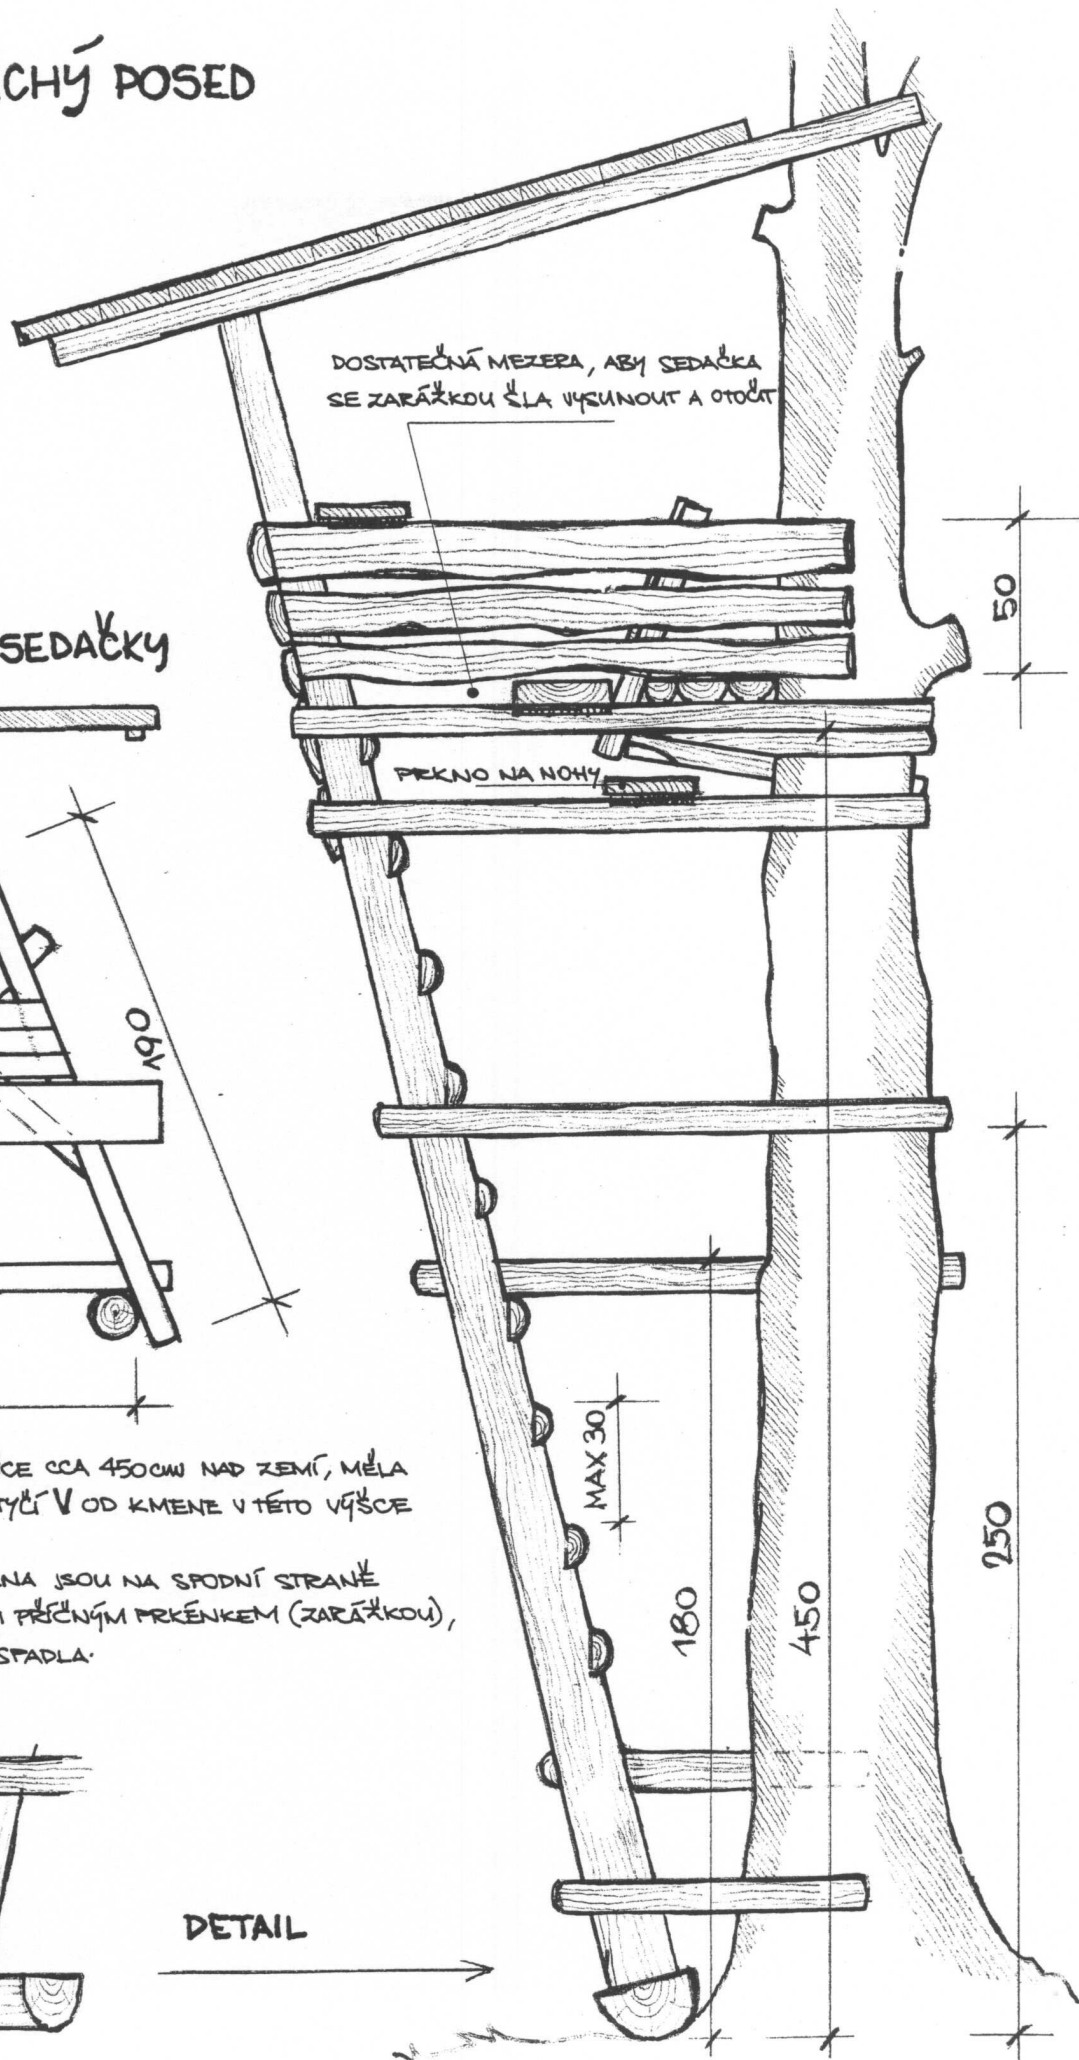

KRMELEC

KONSTRUKCE JE ZŘEJMÁ Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI. NOSNÉ KULÁČE, NEJLEPŠE Z VÝSCHVĚHO MODŘÍNU TL. 30 CM SPOČÍVAJÍ NA BETONOVÝCH PATKÁCH NEBO DLAŽDICÍCH.

PODLAHA JE Z PŘÍLEŽNÉ TYČOVINY, UPROSTŘED ZPEVNĚNÁ. V PATŘE JE PODLAHA POUZE UPROSTŘED.


VECHNÍMI DÍŘEMI SE ZAPLNÍ CELÝ PROSTOR SENEM. VOLNÁ ZŮSTANE POUZE STŘEDNÍ ČÁST URČENÁ NA JADRNÉ KRMIVO. PRO USNADNĚNÍ DOPLŇOVÁNÍ KORYTKA JE MOŽNO ZHOTOVIT UVNITŘ DŘEVĚNÝ ŠÍKÝ PULT PO CELÉ ŠÍŘCE KORYTA. OBA BOKY KORYTA JE VHODNĚ OBÍT PÁSKEM PLECHY. KORYTO JE PEVNĚJŠÍ A JE ZABRÁNĚNO ZVĚŘI V JEHO OHRYZU A TÍM I ZRANĚNÍ HŘEBÍKY.

SÍLA POUŽITÝCH KULÁČŮ	18 AŽ 20 CM
PŘESAZENÍ ROHŮ A VNITŘNÍ VAZBY	10 CM
MEXERY U JESLÍ	16 AŽ 18 CM
SÍLA TYČOVINY JESLÍ	8 AŽ 10 CM


PLOCHA STŘECHY	cca 36 m ²
----------------	-----------------------

ČELNÍ POHLED


DELKA KROVU 400

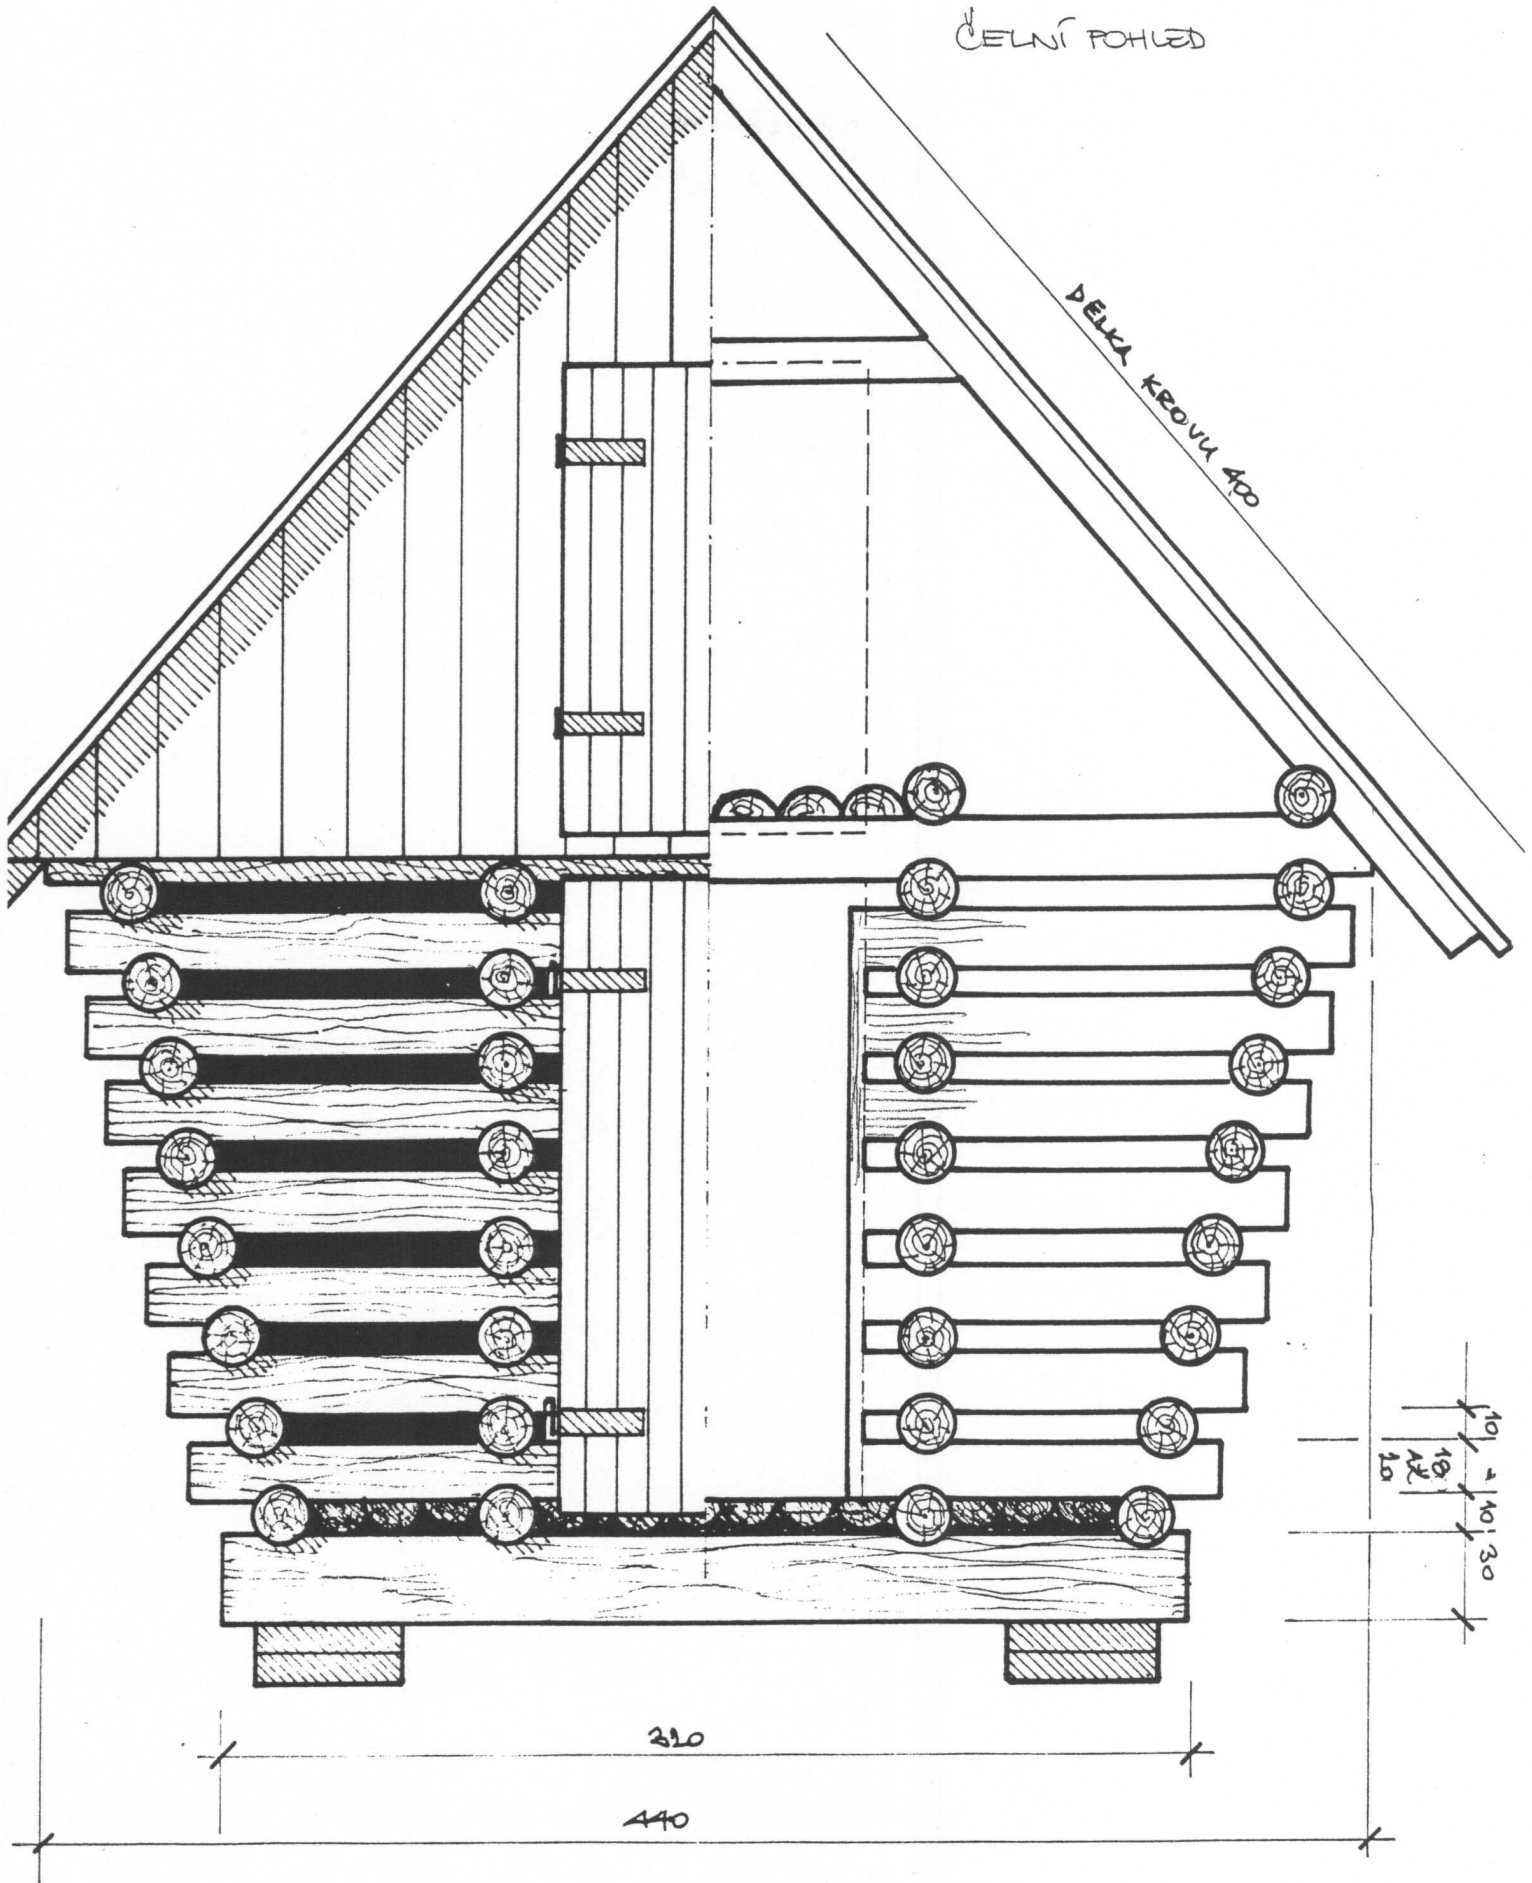

BOČNÍ PŮHLED

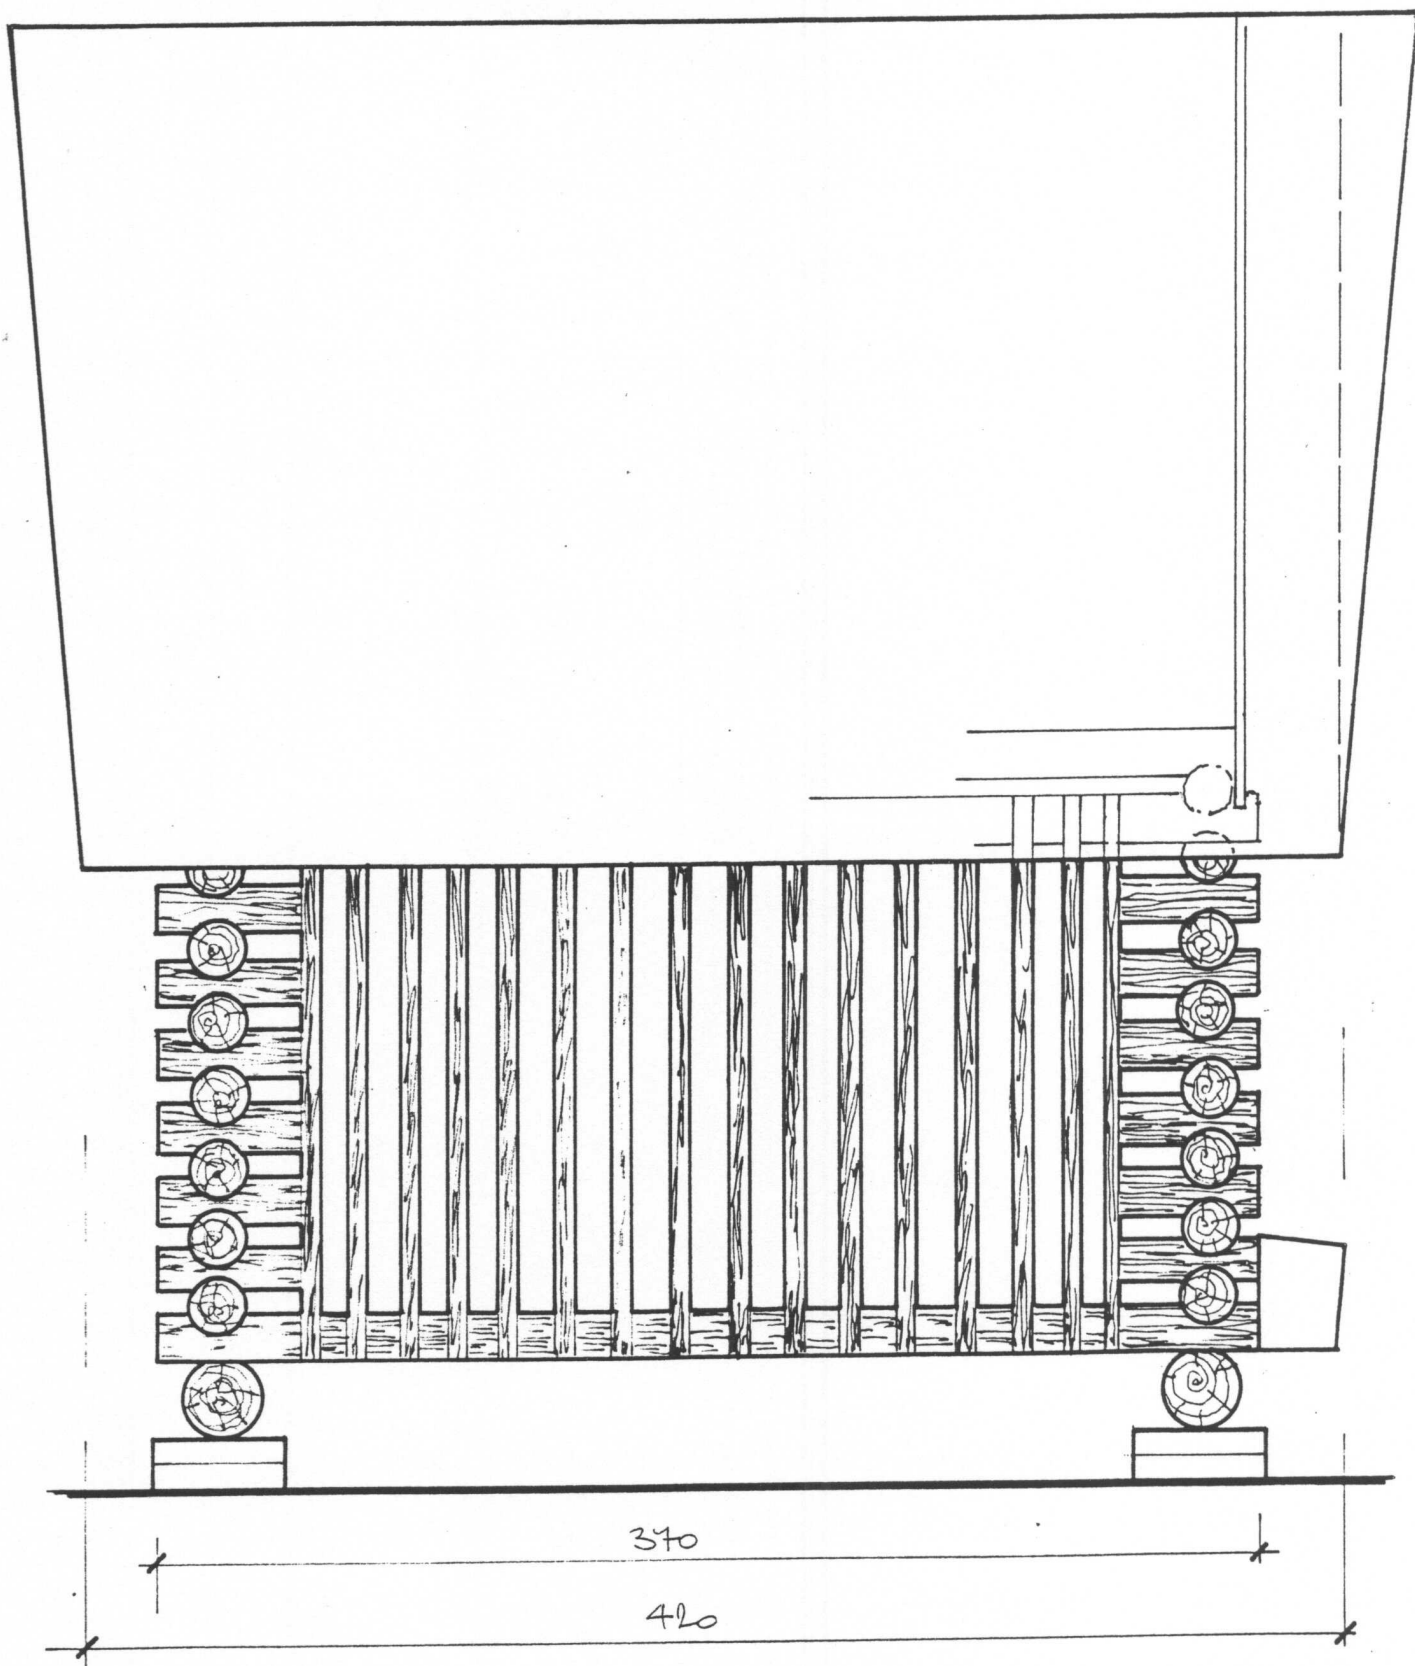

PUDORYS

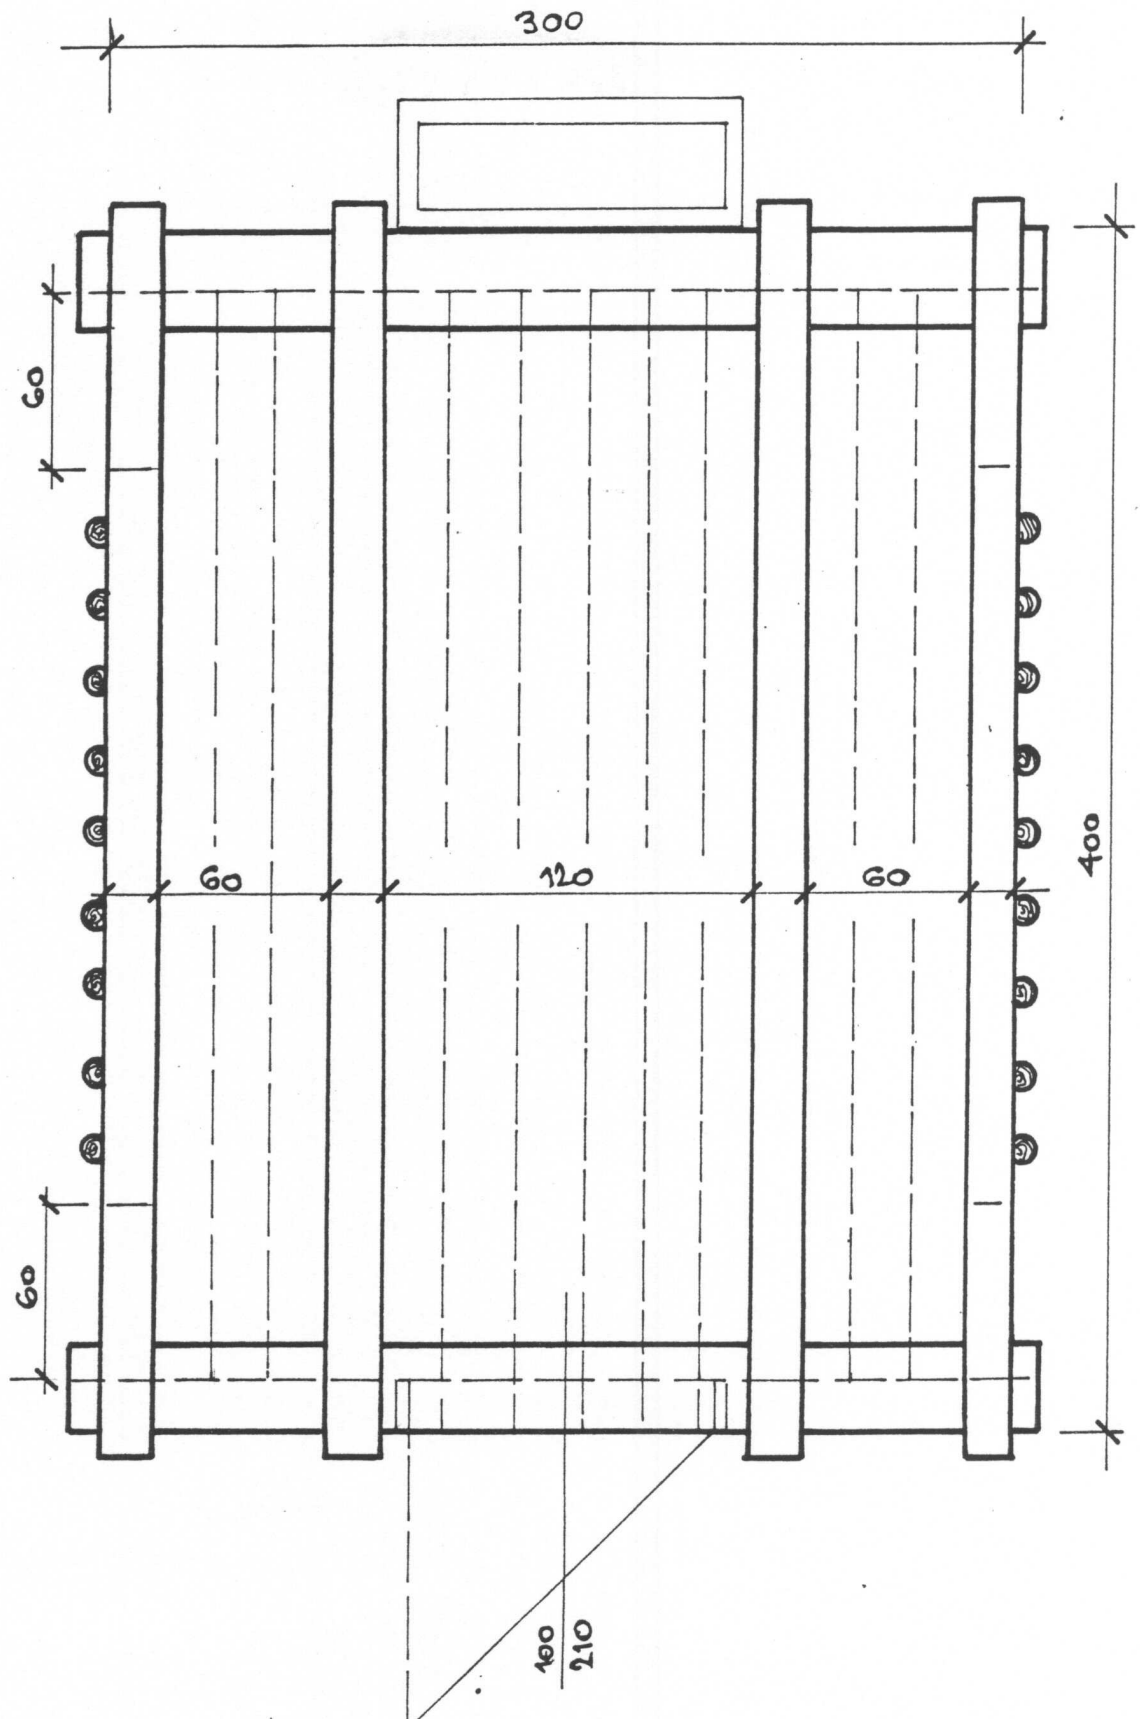


SLANISKO


NA ZKŘÍŽENÝCH KULÁČÍCH O DÉLCE Cca 120 cm JE ČTYŘMI TESAŘSKÝMI SKOBAMI (KRAMLEMI) UPEVNĚN OSÍKOVÝ, NEBO Z JINÉ DŘEVINY SLOUP O PRŮMĚRU 20-25 cm A DÉLCE 90 cm. VE SLOUPU JE NĚKOLIK ZÁŘEZŮ MOTOROVOU PILOU.

NA SLOUP PŘIBÍJEME KORÝTKO Z FOŠEN 5 cm O VENKOVNÍM ROZMĚRU 40x30 cm. DO DNA KORÝTKA LEHCE PODÉLNĚ PROŘÍZNEME DVA ZÁŘEZY. VLOŽENÁ KUSOVÁ SŮL SE VLIVEM ROZÚSÍ ROZTĚKÁ PO SLOUPU. CELÉ ZAŘÍZENÍ JE MOŽNO NA MÍSTO PŘIVÉZT V ROZLOŽENÉM STAVU, NEBO JE PŘÍMO V TERÉNU VYROBIT.


PŘI ZHOTOVOVÁNÍ ZÁKLADNY MUSÍME MÍT NA PAMĚTI, ŽE ČERNÁ ZVĚŘ BUDE MÍT SNAHU SLANISKO PŘEVRÁTIT.

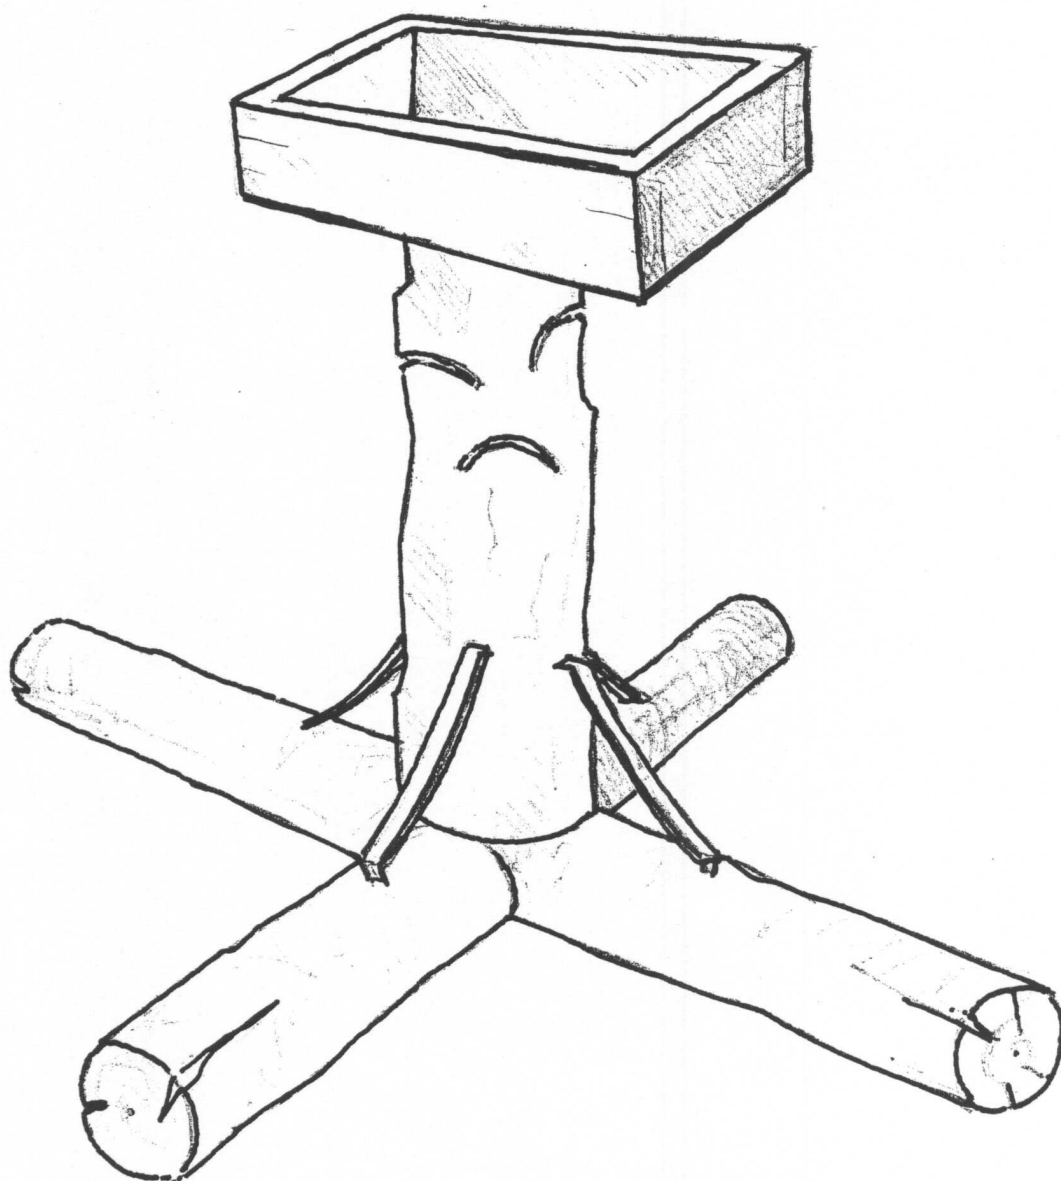


VÝROBNÍ VÝKRES ODCHYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ

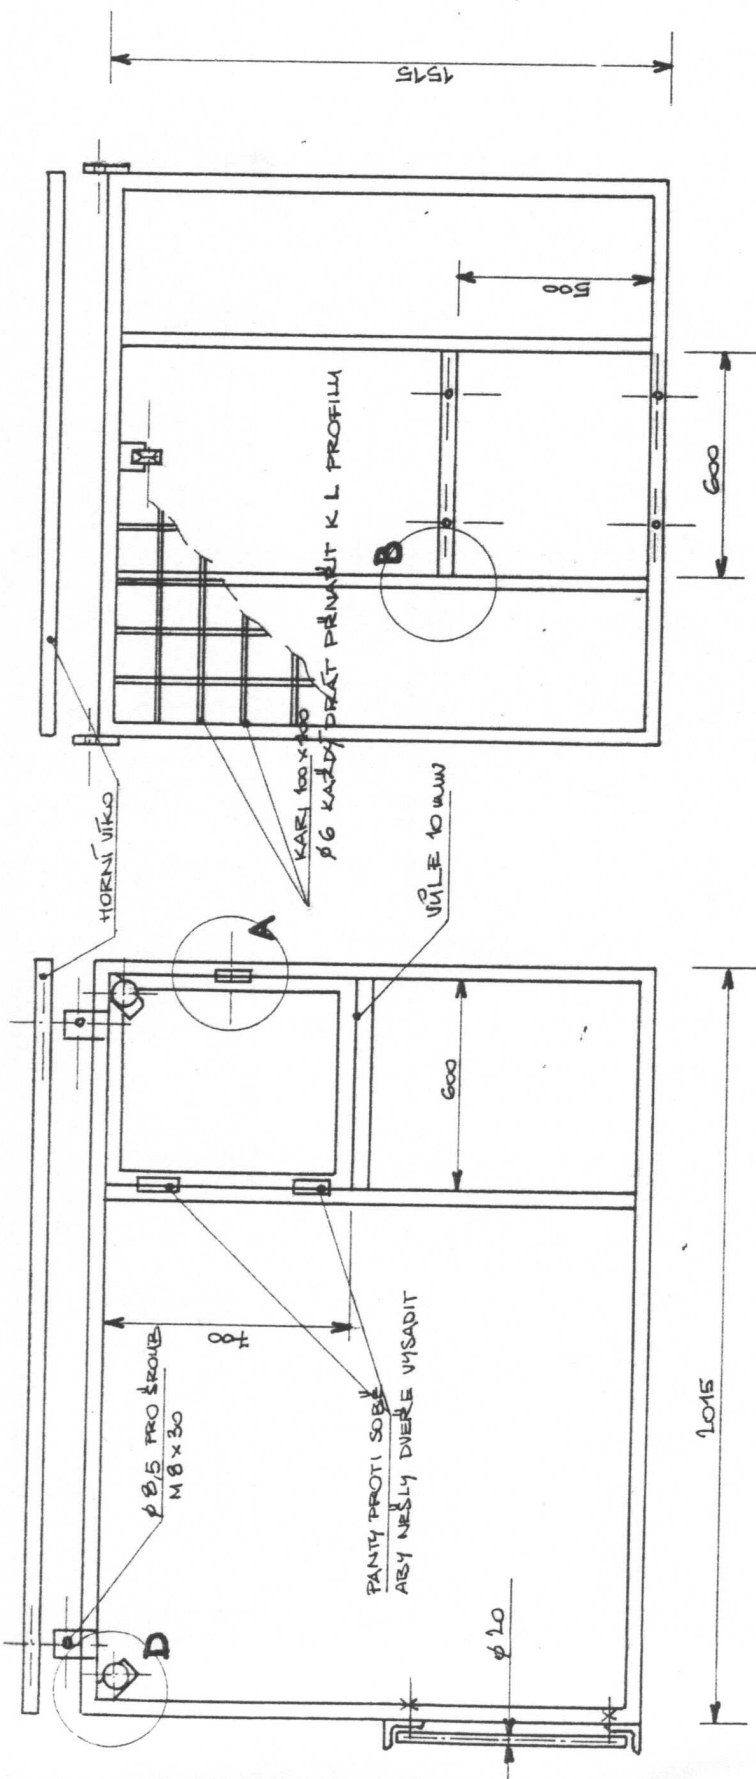


L 25 CELÁ KONSTRUKCE

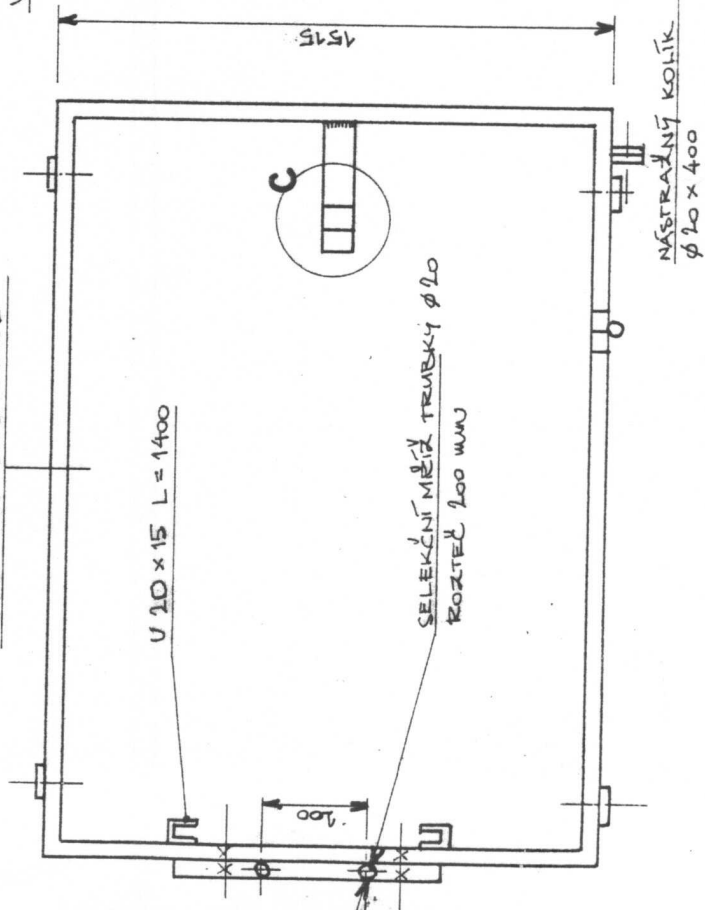

DETAIL A

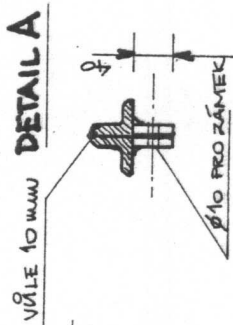

DETAIL B

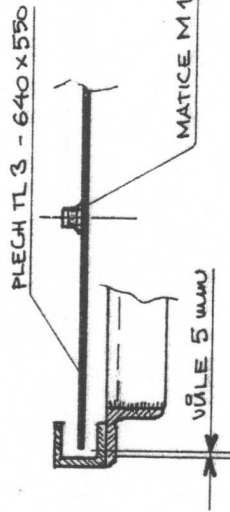

DETAIL D

